



- IMX541 CMOS sensor
- ALVIUM image processing
- MIPI CSI-2 interface
- Various hardware options

Model without hardware options

Alvium 1800 C – 高性能嵌入式视觉相机模块

面向嵌入式系统开发人员的机器视觉传感器

Alvium 1800 C-2040 搭载 Sony IMX541 传感器，在 20.4 MP 分辨率下速度可达 25 帧/秒。

Alvium 1800 C MIPI CSI-2 相机系列功能强大，将机器视觉应用中广受欢迎的索尼高性能图像传感器引入嵌入式系统，为嵌入式开发者提供更多选择。这类传感器分辨率最高可达 2000 万像素，在提供优异画质的同时，帧速率可达到 Alvium 1500 C 型号的两倍。

要在您的视觉系统上运行 Alvium CSI-2 相机，Allied vision 提供不同的访问模式：

- GenICam for CSI-2 Access 直接使用 Alvium CSI-2 驱动和 CSI-2 传输层 (TL), 通过 GenICam 功能控制相机。支持所有 Alvium 1800 CC 型号。请在 [Getting Started with GenICam for CSI-2](#) 中查阅常见问题和安装指南。
- [直接寄存器访问 \(DRA\)](#) 通过高级用户的寄存器控制相机。
- Video4Linux2 访问允许通过 v4l2 接口和 GStreamer 或 OpenCV 等应用程序控制相机。您可在 [GitHub](#) 上下载用于不同主板和片上系统的开源 CSI-2 驱动程序。

除了镜头安装和外壳选项外，请参见定制和 OEM 解决方案网页中的其他选项。

性能参数

接口	MIPI CSI-2, up to 4 lanes
分辨率	4512 (H) × 4512 (V)
Spectral range	300 to 1100 nm
传感器	Sony IMX541
传感器类型	CMOS
快门种类	GS (Global shutter)
传感器尺寸	Type 1.1
像元尺寸	2.74 μm × 2.74 μm
Lens mounts (available)	C-Mount, CS-Mount
最大满帧帧率	25 fps using 4 lanes, RAW8 (GREY)
ADC	12 Bit
缓存 (RAM)	256 KByte
非易失性内存 (Flash)	1024 KByte, 完全满足 16 帧 640 × 480 像素应用

成像性能

Imaging performance data is based on the evaluation methods in the EMVA 1288 Release 3.1 standard for characterization of image sensors and cameras. Measurements are typical values for monochrome models measured without optical filter.

在波长为 529nm 下, 量子转换效率	68 %
暗噪声	2.3 e^-
饱和电子数	9400 e^-
动态范围	70 dB
绝对灵敏度阈值	2.9 e^-

输出

Bit 位数	12-bit
黑白像素格式	PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p CSI-2: RAW8, RAW10, RAW12 FOURCC: GREY, Y10, Y12
YUV 彩色像素格式	PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr CSI-2: YUV422 8-bit FOURCC: UYVY

RGB 彩色像素格式	PFNC: RGB8 (default), BGR8 CSI-2: RGB888 (default) FOURCC: RGB3
Raw 彩色像素格式 (Bayer)	PFNC: BayerGR8, BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p


通用输入输出 (GPIOs)

TTL I/Os	2 programmable GPIOs
----------	----------------------

工作条件/尺寸

工作温度	-20 °C to +65 °C (housing)
电源要求 (DC)	5 VDC over MIPI CSI-2
功耗	Typical: 3.7 W
重量	40 g
尺寸 (L × W × H in mm)	26 × 29 × 29

量子转换效率

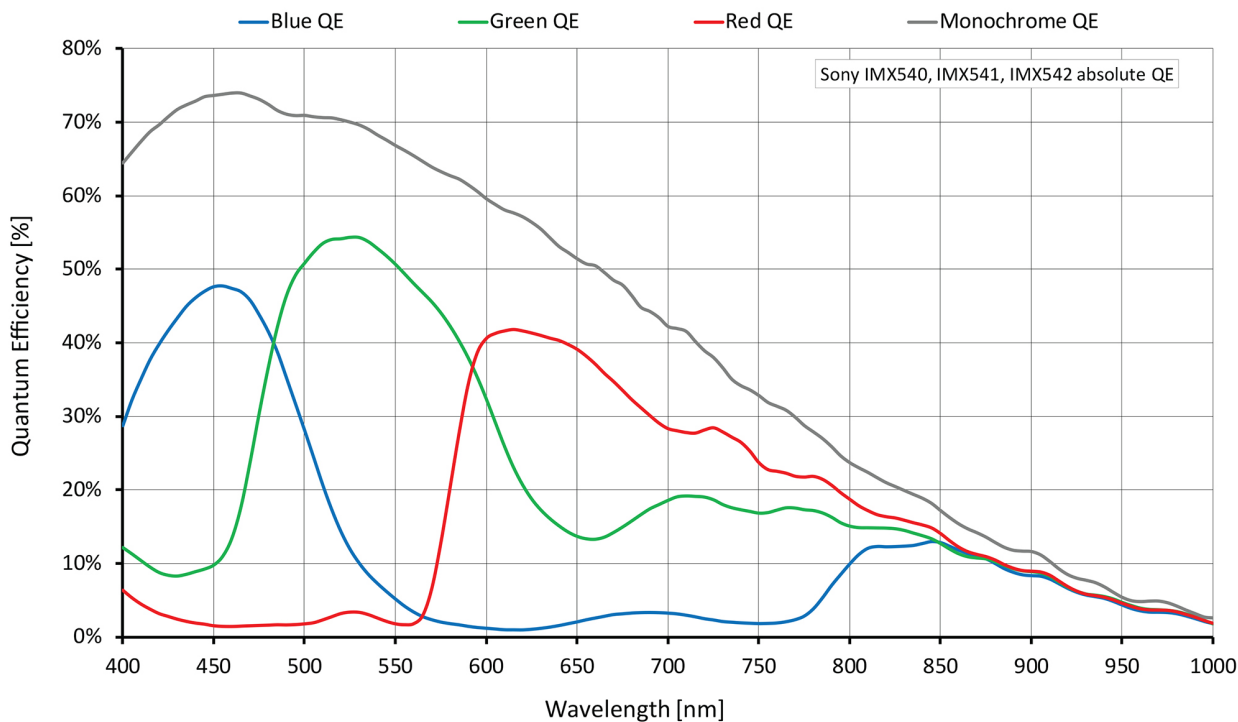

特性

成像控制: 自动控制

- 自动曝光
- 自动增益
- 自动白平衡 (彩色机型)

成像控制: 其他图像控件

- 自适应滤波器*
- 像素合并 (Digital)
- 像素合并 (Digital, Sensor)*
- 黑电平
- 色彩转换 (包括色相, 饱和度; 彩色机型)
- 对比度*
- 自定义卷积*
- 去马赛克, 彩色解码, 高达 5×5 (彩色机型)
- DPC (坏点校正)
- FPNC (固定模式噪声校正)
- 伽马
- 镜头阴影校正*
- LUT (查找表)*
- X/Y 反转
- ROI (感兴趣区域)
- 清晰/模糊*

相机控制

- 采集帧率
- 计数器和计时器*
- 现场固件更新
- I/O 和触发控制
- 图像辅助数据*
- I/O 串口*
- 温度监控
- 用户设置集*

*GenICam for CSI-2 Access

外形尺寸

