



# Alvium

## 1800 C-2050c

- IMX183 CMOS sensor
- ALVIUM image processing
- MIPI CSI-2 interface
- Various hardware options

Hardware option: Open Housing C-Mount

### Alvium 1800 C – 高性能嵌入式视觉相机模块

### 面向嵌入式系统开发人员的机器视觉传感器

Alvium 1800 C-2050 搭载 Sony IMX183 传感器，在 19.7 MP 分辨率下速度可达 25.0 帧/秒。

Alvium 1800 C MIPI CSI-2 相机系列功能强大，将机器视觉应用中广受欢迎的索尼高性能图像传感器引入嵌入式系统，为嵌入式开发者提供更多选择。这类传感器分辨率最高可达 2000 万像素，在提供优异画质的同时，帧速率可达到 Alvium 1500 C 型号的两倍。

要在您的视觉系统上运行 Alvium CSI-2 相机，Allied vision 提供不同的访问模式：

- GenICam for CSI-2 Access 直接使用 Alvium CSI-2 驱动和 CSI-2 传输层 (TL)，通过 GenICam 功能控制相机。Alvium 1800 C-234, C-235, C-500, C-507, C-511, C-1236 和 C-2050 相机均支持此功能。请在 [Getting Started with GenICam for CSI-2](#) 中查阅常见问题和安装指南。- [直接寄存器访问 \(DRA\)](#) 通过高级用户的寄存器控制相机。- Video4Linux2 访问允许通过 v4l2 接口和 GStreamer 或 OpenCV 等应用程序控制相机。您可在 [GitHub](#) 上下载用于不同主板和片上系统的开源 CSI-2 驱动程序。

除了镜头安装和外壳选项外，请参见 [定制和 OEM 解决方案网页](#) 中的其他选项。

## 性能参数

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| 产品编码           | 14868                             |
| 接口             | MIPI CSI-2, up to 4 lanes         |
| 分辨率            | 5376 (H) × 3672 (V)               |
| Spectral range | 300 to 1100 nm                    |
| 传感器            | Sony IMX183                       |
| 传感器类型          | CMOS                              |
| 快门种类           | RS, Global reset shutter (GRS)    |
| 传感器尺寸          | Type 1                            |
| 像元尺寸           | 2.4 μm × 2.4 μm                   |
| 镜头接口           | C-Mount                           |
| Optical Filter | Type Hoya C5000 IR cut filter     |
| 最大满帧帧率         | 25 fps using 4 lanes, RAW8 (GREY) |
| ADC            | 10 Bit                            |
| 缓存 (RAM)       | 256 KByte                         |
| 非易失性内存 (Flash) | 1024 KByte                        |

## 成像性能

Imaging performance data is based on the evaluation methods in the EMVA 1288 Release 3.1 standard for characterization of image sensors and cameras. Measurements are typical values for monochrome models measured without optical filter.

在波长为 529nm 下, 量子转换效率 80 %

暗噪声 6.0 e<sup>-</sup>

饱和电子数 14600 e<sup>-</sup>

动态范围 65 dB

绝对灵敏度阈值 7.9 e<sup>-</sup>

## 输出

Bit 位数 10-bit

黑白像素格式 PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p | CSI-2: RAW8, RAW10, RAW12 | FOURCC: GREY, Y10, Y12

|            |   |
|------------|---|
| YUV 彩色像素格式 | PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr   CSI-2: YUV422 8-bit   FOURCC: UYVY |
| RGB 彩色像素格式 | PFNC: RGB8 (default), BGR8   CSI-2: RGB888 (default)   FOURCC: RGB3                             |
| Raw 彩色像素格式 | PFNC: BayerGR8, BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p                                    |


#### 通用输入输出 (GPIOs)

|          |                      |
|----------|----------------------|
| TTL I/Os | 2 programmable GPIOs |
|----------|----------------------|

#### 工作条件/尺寸

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 工作温度                 | -20 °C to +65 °C (housing) |
| 电源要求 (DC)            | 5 VDC over MIPI CSI-2      |
| 功耗                   | Typical: 2.9 W             |
| 重量                   | 40 g                       |
| 尺寸 (L × W × H in mm) | 26 × 29 × 29               |

#### 量子转换效率

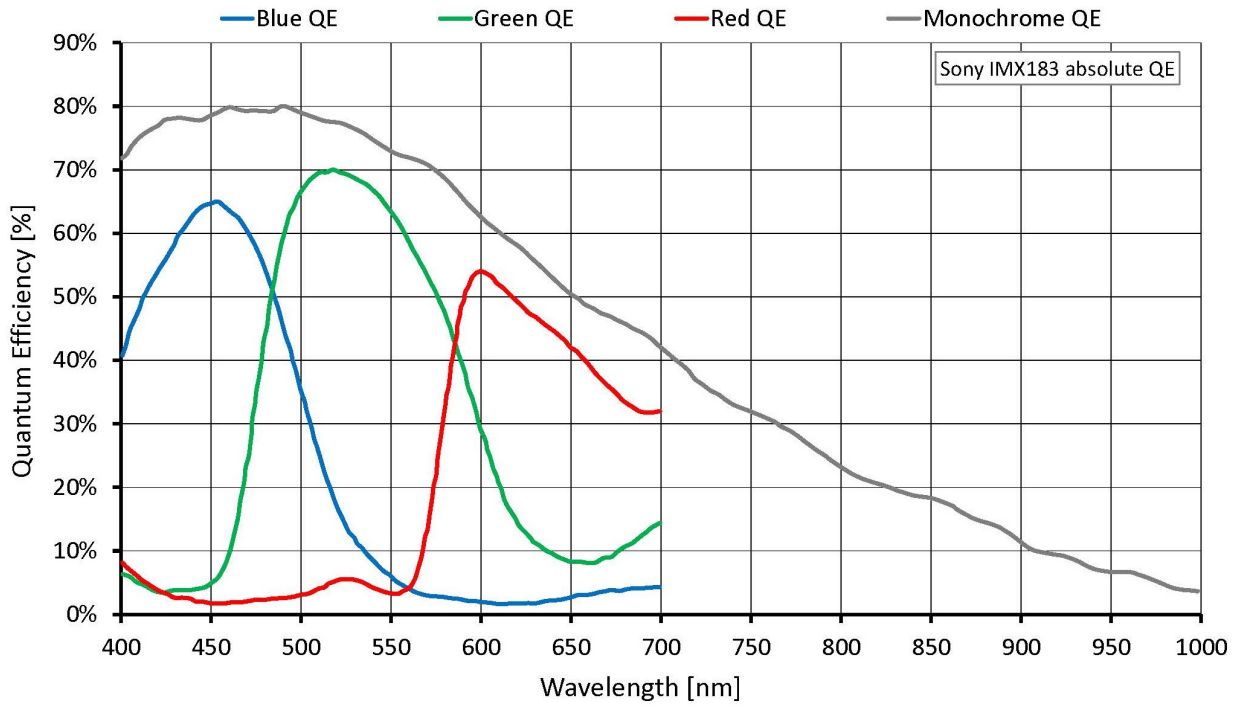

## 特性

### 成像控制: 自动控制

- 自动曝光
- 自动增益
- 自动白平衡 (彩色机型)

### 成像控制: 其他图像控件

- 自适应滤波器\*
- 像素合并\*
- 黑电平
- 色彩转换 (包括色相, 饱和度; 彩色机型)
- 对比度\*
- 自定义卷积\*
- 去马赛克, 彩色解码, 高达 5×5 (彩色机型)
- DPC (坏点校正)
- 伽马
- LUT (查找表) \*
- X/Y 反转
- ROI (感兴趣区域)
- 清晰/模糊\*

### 相机控制

- 采集帧率
- 带宽控制\*
- 计数器和计时器\*
- 现场固件更新
- I/O 和触发控制
- I/O 串口\*
- 温度监控
- 用户设置集\*

\*GenICam for CSI-2 Access

# 外形尺寸

