



- Camera Link InGaAs 相机
- VGA 分辨率
- 强劲的风扇冷却
- 无凝结
- 通过 GenCP 进行轻松配置
- 高动态范围
- 低噪声

见所未见

搭载 InGaAs 传感器技术的短波红外 (SWIR) 相机

Goldeye CL-032 SWIR Cool TEC2 搭载 FPA 636 × 508 | 25 μm | InGaAs 传感器，在 0.3 MP 分辨率下速度可达 100 帧/秒。

Goldeye 相机配备了 InGaAs 传感器技术，对 900-1700 nm 波段红外短波非常敏感。一些型号将波段灵敏度扩展至可见光（400nm 或 2200nm）。所有 Goldeye SWIR 相机都可以超高帧率运行，拍摄出高质量的低噪图像。此款相机是不可见光谱的工业和科技应用的理想选择。所有 Goldeye 机型均搭载 Camera Link 或 GigE Vision 接口。

与 Allied Vision 的 **Vimba 套件** 轻松集成，并与流行的 **第三方图像处理库** 兼容。

另外，结合我们的 **AcquireControl** 软件，大量图像分析功能可用：

- 有多个颜色配置文件的伪彩色可编程查找表
- 自动对比度
- 自动亮度
- 在图像内分析多个区域（矩形、圆形）
- 实时数据和柱形图
- … 更多…

请参阅关于镜头接口、外壳选项、光学滤镜、外壳设计和其他模块化选项。如需特别定制，请参阅 **OEM 定制方案** 网页。

性能参数

接口	Camera Link Base
分辨率	636 (H) × 508 (V)
Spectral range	900 nm to 1700 nm
传感器	FPA 636 × 508 25 µm InGaAs
传感器类型	InGaAs
传感器尺寸	No standard size
像元尺寸	25 µm × 25 µm
Lens mounts (available)	C-Mount
最大满帧帧率	100 fps
Netd	256
ADC	14 Bit
缓存 (RAM)	256 MByte
冷却温度	-20 °C (default and calibrated) 5 °C, +10 °C (uncalibrated) User configurable
暗流	30 ke ⁻ /s (at -20 °C FPA temperature)
暗噪声	400 e ⁻ (Gain0), 170 e ⁻ (Gain1)
饱和电子数	1.9 Me ⁻ (Gain0), 39 ke ⁻ (Gain1),
动态范围	73 dB (Gain0), 47 dB (Gain1),

输出

Bit 位数	8-bit to 14-bit
黑白像素格式	Tap Geometry 1X 1Y: Mono8, Mono12, Mono14 Tap Geometry 1X2 1Y: Mono8, Mono12


通用输入输出 (GPIOs)

TTL I/Os	LVTTL I/Os: 1 Input, 1 Output
光耦 I/Os	1 Input, 2 Outputs
RS232	115 200 Baud, 8N1 (adjustable)

工作条件/尺寸

工作温度	-20 °C to +55 °C (housing)
电源要求 (DC)	10.8 V to 30.0 V
功耗	19 W (at 12 VDC)
重量	780 g (with C-Mount adapter)
尺寸 (L × W × H in mm)	90 × 80 × 80

量子转换效率

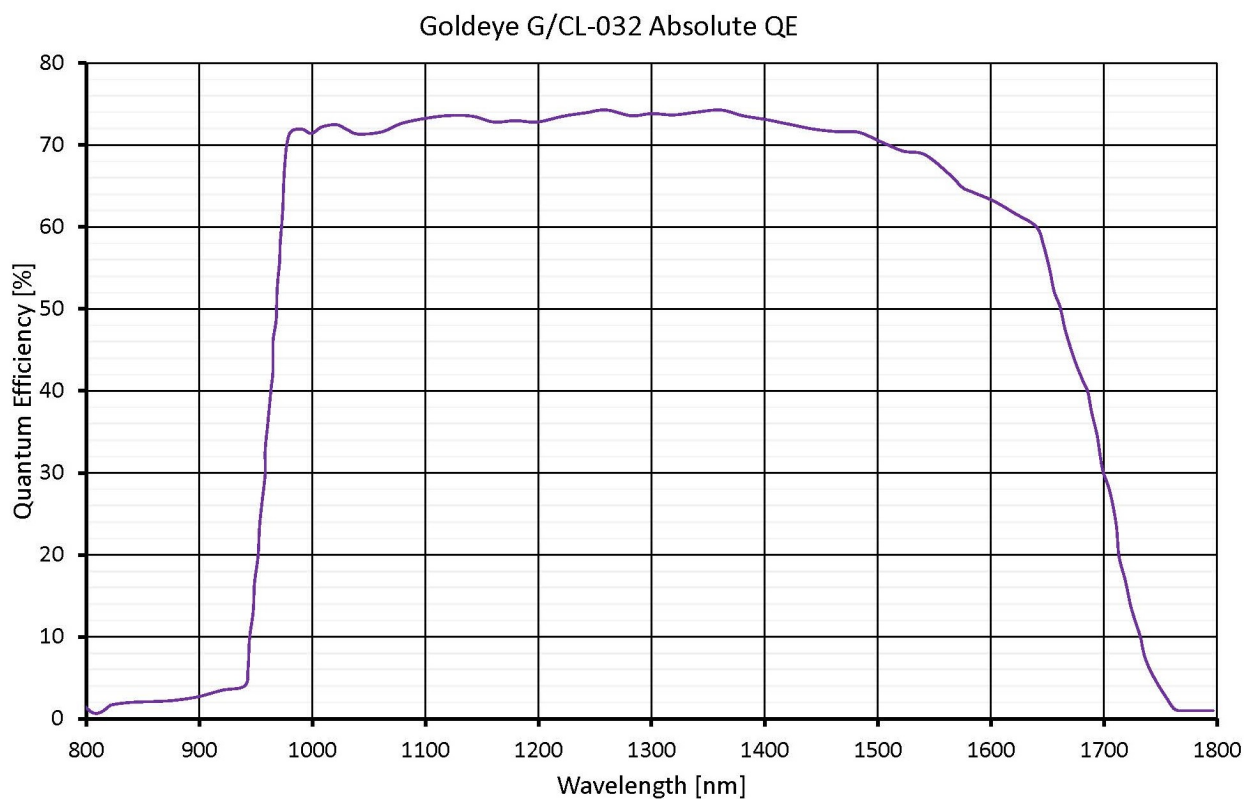

特性

成像控制: 自动控制

- 自动对比度
- 自动曝光

成像控制: 其他图像控件

- 背景校正
- 像素合并
- DPC (坏点校正)
- LUT (查找表)
- NUC (非均匀性校正)
- ROI (感兴趣区域)


相机控制

- 采集帧率
- 事件通道
- 现场固件更新
- I/O 和触发控制
- 图像辅助数据
- 图像流保持
- 用户设置集

传感器温度控制

- TEC 温度管理
- 温度状态指示器

外形尺寸

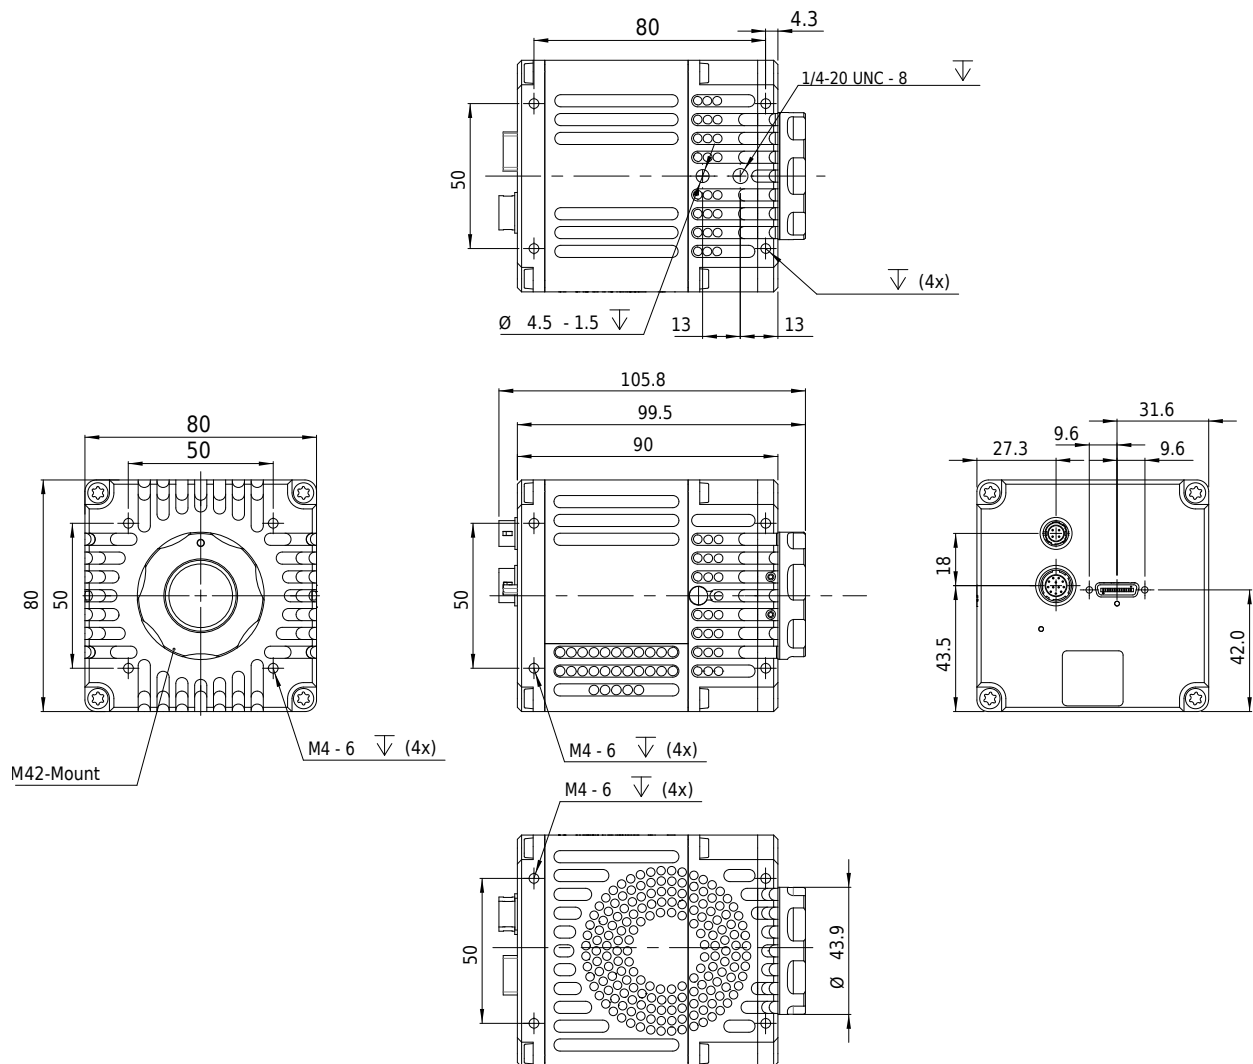

应用场景

Goldeye 相机对短波红外光谱非常敏感。它们可应用于广泛的工作温度范围。由于具备 TEC 冷却和集成图像校正功能，Goldeye 相机具有较高的图像质量，且噪声低、动态范围高。它们非常适用于工业领域的多种典型短波红外应用：

- 半导体行业：太阳能电池和芯片检测
- 回收行业：塑料分类
- 医疗成像、科学：高光谱成像、显微镜检测、OCT
- 金属和玻璃行业：发热物体（250°C 至 800°C）的热成像
- 农业：飞机遥感
- 印刷业：钞票检验
- 电子业：激光性能分析
- 监管和安全领域：视觉增强（例如通过模糊视觉和夜间视觉）

白皮书 若要了解关于短波红外相机的更多典型应用领域，请下载我们的白皮书：[眼见为实 – 短波红外 \(SWIR\) 相机为机器视觉创造了新的应用领域](#)