



Goldeye

G-033 SWIR TECless

- 千兆网视觉 InGaAs 相机
- VGA 分辨率
- 以太网供电
- 紧凑型工业级设计
- 无 TEC 冷却
- 无风扇设计
- 快速帧率:301 fps

见所未见

搭载 InGaAs 传感器技术的短波红外 (SWIR) 相机

Goldeye G-033 SWIR TECless 搭载 FPA 640 × 512 | 15 μm | InGaAs 传感器，在 0.3 MP 分辨率下速度可达 301 帧/秒。

Goldeye 相机配备了 InGaAs 传感器技术，对 900-1700 nm 波段红外短波非常敏感。一些型号将波段灵敏度扩展至可见光（400nm 或 2200nm）。所有 Goldeye SWIR 相机都可以超高帧率运行，拍摄出高质量的低噪图像。此款相机是不可见光谱的工业和科技应用的理想选择。所有 Goldeye 机型均搭载 Camera Link 或 GigE Vision 接口。

与 Allied Vision 的 **Vimba 套件** 轻松集成，并与流行的 **第三方图像处理库** 兼容。

另外，结合我们的 **AcquireControl** 软件，大量图像分析功能可用：

- 有多个颜色配置文件的伪彩色可编程查找表
- 自动对比度
- 自动亮度
- 在图像内分析多个区域（矩形、圆形）
- 实时数据和柱形图
- … 更多…

请参阅关于镜头接口、外壳选项、光学滤镜、外壳设计和其他模块化选项。如需特别定制，请参阅 **OEM 定制方案** 网页。

性能参数

接口	IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
分辨率	640 (H) × 512 (V)
Spectral range	900 nm to 1700 nm
传感器	FPA 640 × 512 15 μm InGaAs
传感器类型	InGaAs
传感器尺寸	No standard size
像元尺寸	15 μm × 15 μm
Lens mounts (available)	C-Mount
最大满帧帧率	301 fps
ADC	14 Bit
缓存 (RAM)	256 MByte
非易失性内存 (Flash)	256 MByte, 完全满足 16 帧 640 × 480 像素应用
冷却温度	(Not available)
暗流	430 ke ⁻ /s (at +45 °C FPA temperature)
暗噪声	390 e ⁻ (Gain0), 53 e ⁻ (Gain1), 32 e ⁻ (Gain2)
饱和电子数	1.2 Me ⁻ (Gain0), 84.8 ke ⁻ (Gain1), 25 ke ⁻ (Gain2)
动态范围	69 dB (Gain0), 64 dB (Gain1), 59 dB (Gain2)

输出

Bit 位数	8-bit to 14-bit
黑白像素格式	Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14

通用输入输出口 (GPIOs)

TTL I/Os	LVTTL I/Os: 1 input, 1 output
光耦 I/Os	1 Input, 2 Outputs
RS232	115 200 Baud, 8N1 (adjustable)

工作条件/尺寸


工作温度	-20 °C to +55 °C (housing)
电源要求 (DC)	10.8 V DC to 30.0 V or via PoE

功耗 6.0 W (at 12 VDC), <7.5 W (PoE)

重量 370 g (with C-Mount adapter)

尺寸 (L × W × H in mm) 78 × 55 × 55

量子转换效率

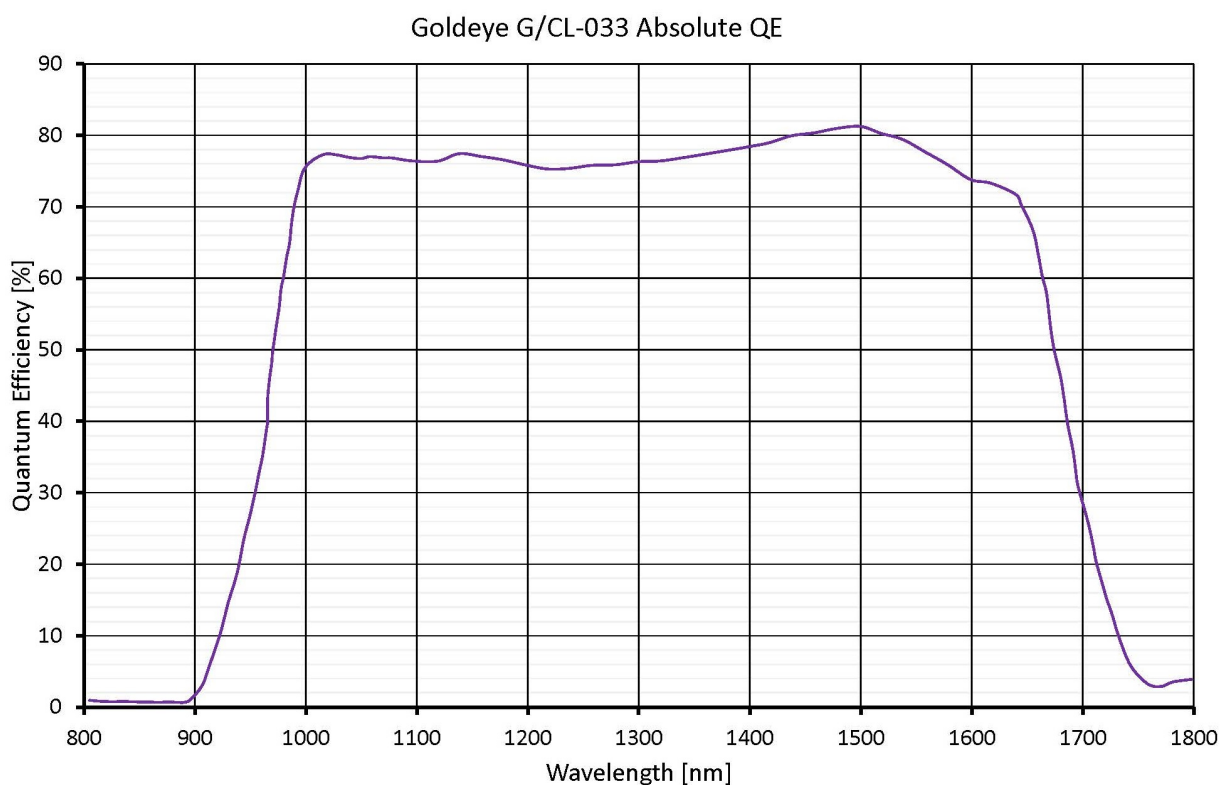

特性

成像控制: 自动控制

- 自动对比度
- 自动曝光


成像控制: 其他图像控件

- 背景校正
- 像素合并
- DPC (坏点校正)
- LUT (查找表)
- NUC (非均匀性校正)
- ROI (感兴趣区域)

相机控制

- 采集帧率
- 带宽控制
- 事件通道
- 现场固件更新
- I/O 和触发控制
- 图像辅助数据
- 图像流保持
- 用户设置集

外形尺寸

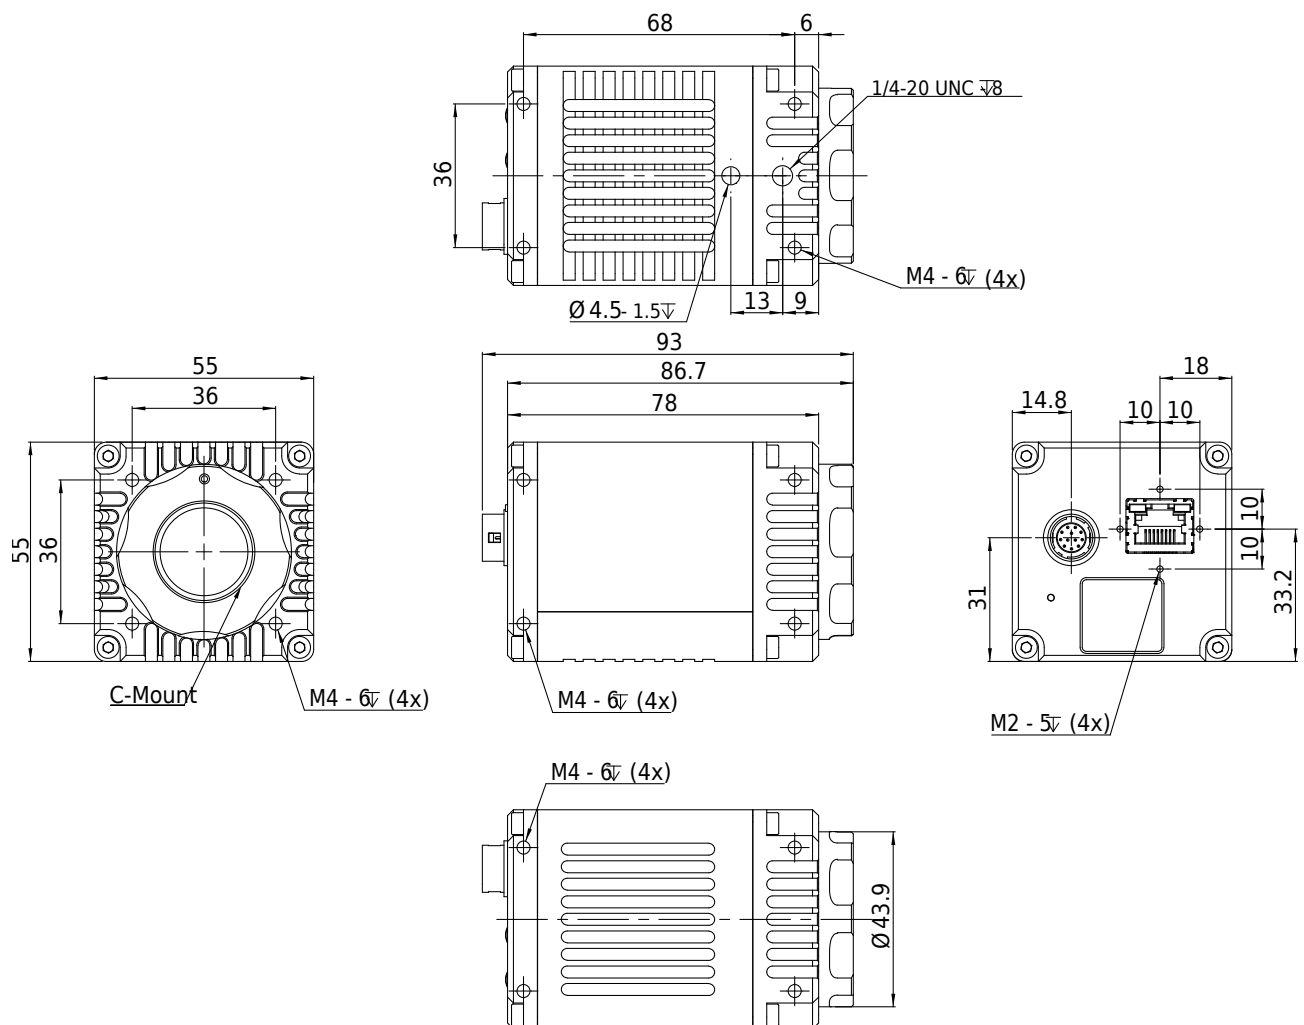

应用场景

Goldeye 相机对短波红外光谱非常敏感。它们可应用于广泛的工作温度范围。由于具备 TEC 冷却和集成图像校正功能，Goldeye 相机具有较高的图像质量，且噪声低、动态范围高。它们非常适用于工业领域的多种典型短波红外应用：

- 半导体行业：太阳能电池和芯片检测
- 回收行业：塑料分类
- 医疗成像、科学：高光谱成像、显微镜检测、OCT
- 金属和玻璃行业：发热物体（250°C 至 800°C）的热成像
- 农业：飞机遥感
- 印刷业：钞票检验
- 电子业：激光性能分析
- 监管和安全领域：视觉增强（例如通过模糊视觉和夜间视觉）

白皮书 若要了解关于短波红外相机的更多典型应用领域，请下载我们的白皮书：[眼见为实 – 短波红外 \(SWIR\) 相机为机器视觉创造了新的应用领域](#)